

**Suporte de Baú Lateral BMW F750/F850 GS 2019/20****Componentes:**

- 01 Par de Suportes LD/LE**
- 02 Tubos Laterais**
- 01 Tubo Central**
- 02 Arruelas Ø22 x 3mm**
- 02 Arruelas Ø22 x 4,75mm**
- 02 Arruelas Ø18 x 3mm**
- 02 Parafusos M8 x 35mm**
- 02 Parafusos M8 x 50mm**
- 08 Buchas de Poliacetal**
- 04 Parafusos M6 x 20mm**
- 04 Parafusos M6 x 25mm**
- 08 Porcas M6 Flangeadas**


**Modo de Montagem:**

- Prender as Buchas de Poliacetal nos locais onde os baús serão afixados usando os parafusos M6, lembrando que os parafusos M6 x 25 irão prender o tubo central e os laterais.
- Remover o assento traseiro exibindo os 4 parafusos em que os suportes serão afixados. Em seguida, remover os parafusos e colocar as arruelas de Ø22 x 3mm nos furos de Trás da moto e as Arruelas de Ø22 x 4,75mm nos furos da frente da moto (Imagem 1);
- Posicionar os suportes em seus lugares e colocar os parafusos M8 x 35mm e M8 x 50mm nos furos de trás e da frente da moto respectivamente, porém sem dar aperto (Imagem 2);
- Remover os suportes das pedaleiras traseiras, colocar os tubos laterais com o furo maior do tubo no furo de trás do suporte e a Arruela de Ø18 x 3mm no furo da frente para compensar a espessura do tubo, então recolocar o suporte no lugar. (Imagem 3).
- Finalizar a instalação colocando o tubo traseiro de modo que não bata no escapamento e conferindo o aperto final aos parafusos.

**Imagem 1**

TRASEIRA DA MOTO

FRENTE DA MOTO

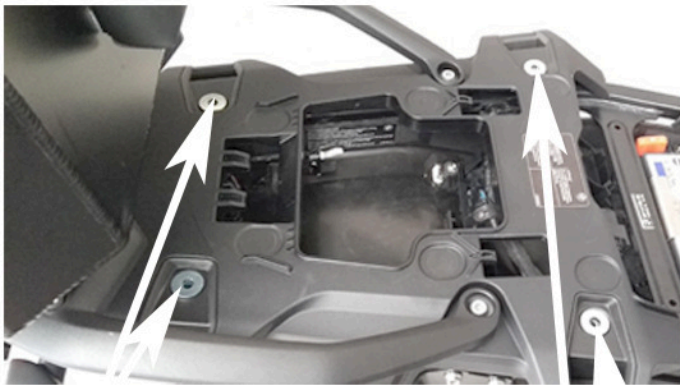


ARRUELAS Ø22 X 3mm

ARRUELAS Ø22 X 4,75mm

**Imagem 2**

TRASEIRA DA MOTO

FRENTE DA MOTO

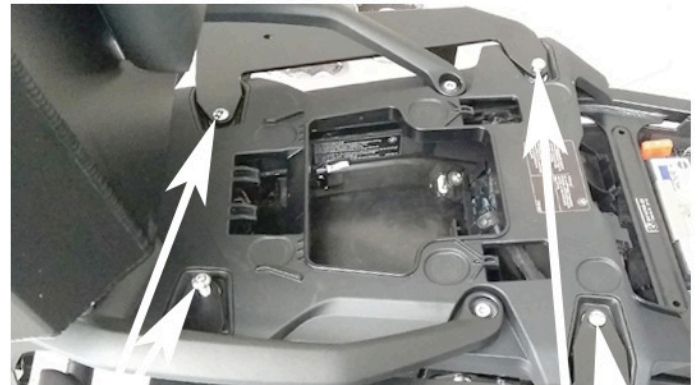

PARAFUSOS M8 X 35mm

PARAFUSOS M8 X 50mm

**Imagem 3**

TRASEIRA DA MOTO

FRENTE DA MOTO

FURO MAIOR  
TUBO LATERAL

ARRUELAS Ø18 X 3mm

**Imagem 4**