

Proteção Lateral Tubular Triumph Tiger 900

Componentes:

- 02 Proteções Tubulares LD/LE
- 01 Barra Frontal Chapa 6,3mm
- 01 Espaçador Aço 32mm (Lado Embreagem)
- 01 Parafuso M10 x 60mm (Lado Embreagem)
- 01 Espaçador Aço 40mm (Lado Freio)
- 01 Parafuso M10 x 80mm (Lado Freio)
- 02 Arruela lisa M10
- 08 Parafuso Cab. Abaulada M8 x 20mm
- 04 Arruela lisa M8
- 04 Porcas Auto Travante M8

Montagem:

Lado Freio:

- Retirar o parafuso superior do Lado do Freio do Chassi/Motor (Ponto 1);
- Retirar os acabamentos plásticos do Ponto 2 e do Ponto 3 da Moto;
- No Ponto 1, coloque o parafuso M10 x 80 com espaçador 40mm entre a proteção e o chassi sem apertar;
- Em seguida coloque um dos Parafusos M8 x 20mm no ponto 2 e outro no ponto 3, ainda sem dar aperto.

Lado Embreagem:

- Retirar o parafuso superior do Lado da Embreagem do Chassi/Motor (Ponto 1);
- Retirar os acabamentos plásticos do Ponto 2 e do Ponto 3 da Moto;
- No Ponto 1, coloque o parafuso M10 x 60 com espaçador 32mm entre a proteção e o chassi sem apertar;
- Em seguida coloque um dos Parafusos M8 x 20mm no ponto 2 e outro no ponto 3, ainda sem dar aperto.


Com as proteções no lugar, colocar a Barra Frontal no Ponto 4, observando o lado da dobra. Em seguida, dar aperto nos parafusos com seus respectivos torques.

Peça montada - vista superior da moto.

Lado Embreagem



Lado Freio

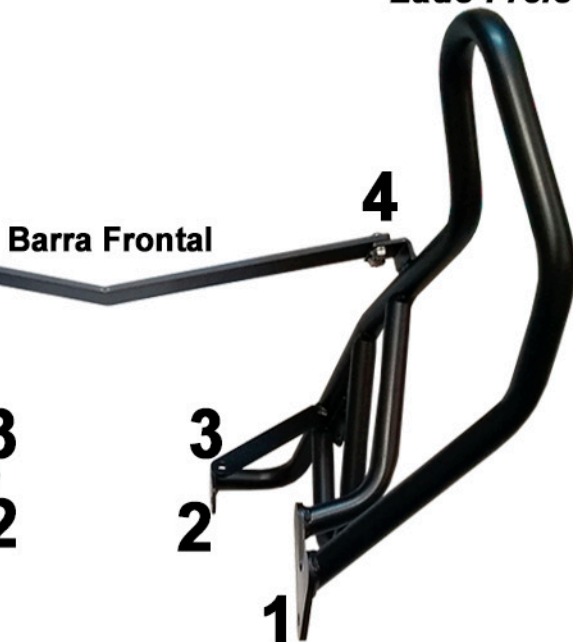

Detalhe montagem Lado Freio

