

S444

Proteção de Radiador Especial CRF 450R

Componentes:

- 01 Par de Protetores LD/LE (A)
- 01 Par de Fixadores LD/LE (B)
- 02 Suportes Aço (C)
- 08 Parafusos M6 x 15 (1)
- 02 Parafusos M6 x 20 (2)
- 02 Parafusos M6 x 35 (3)
- 02 Porcas Travantes M6 (4)
- 02 Porcas Flangeadas M6 (5)
- 04 Arruelas M6 (6)
- 06 Arruelas 1/4" (7)

Obs.: O manual está disponível em cores e com a resolução melhor no nosso site. É só digitar no campo de pesquisa o código S444 e fazer o download do arquivo.

Modo de Montagem:


Depois de remover as aletas em ambos os lados:

- Remover o parafuso original que prende o radiador na moto na parte traseira, posicionar o Fixador (B) como mostra a imagem abaixo e prender usando o parafuso M6x35 (3) e uma Arruela 1/4" (7).
 - Posicionar o Suporte de Aço (C) por trás do chassi conforme mostrado no detalhe A, posicionar as furações do Protetor correspondentes e prender usando 2 dos parafusos M6x15 (1) e duas Arruelas M6 (6) sem dar aperto.
 - Prender a proteção no suporte usando um Parafuso M6x15 (1) e a porca travante M6 (4).
 - Na parte frontal, prender a orelha superior com um parafuso M6x15 (1) e uma arruela 1/4" (7) na Porca Rápida existente na moto.
 - Finalizar a instalação prendendo a aleta na orelha inferior usando o parafuso M6x20 (2), uma arruela 1/4" e a porca Flangeada M6 (5).
- Repetir as operações no outro lado.

Detalhe A

Detalhe LE

Detalhe LD

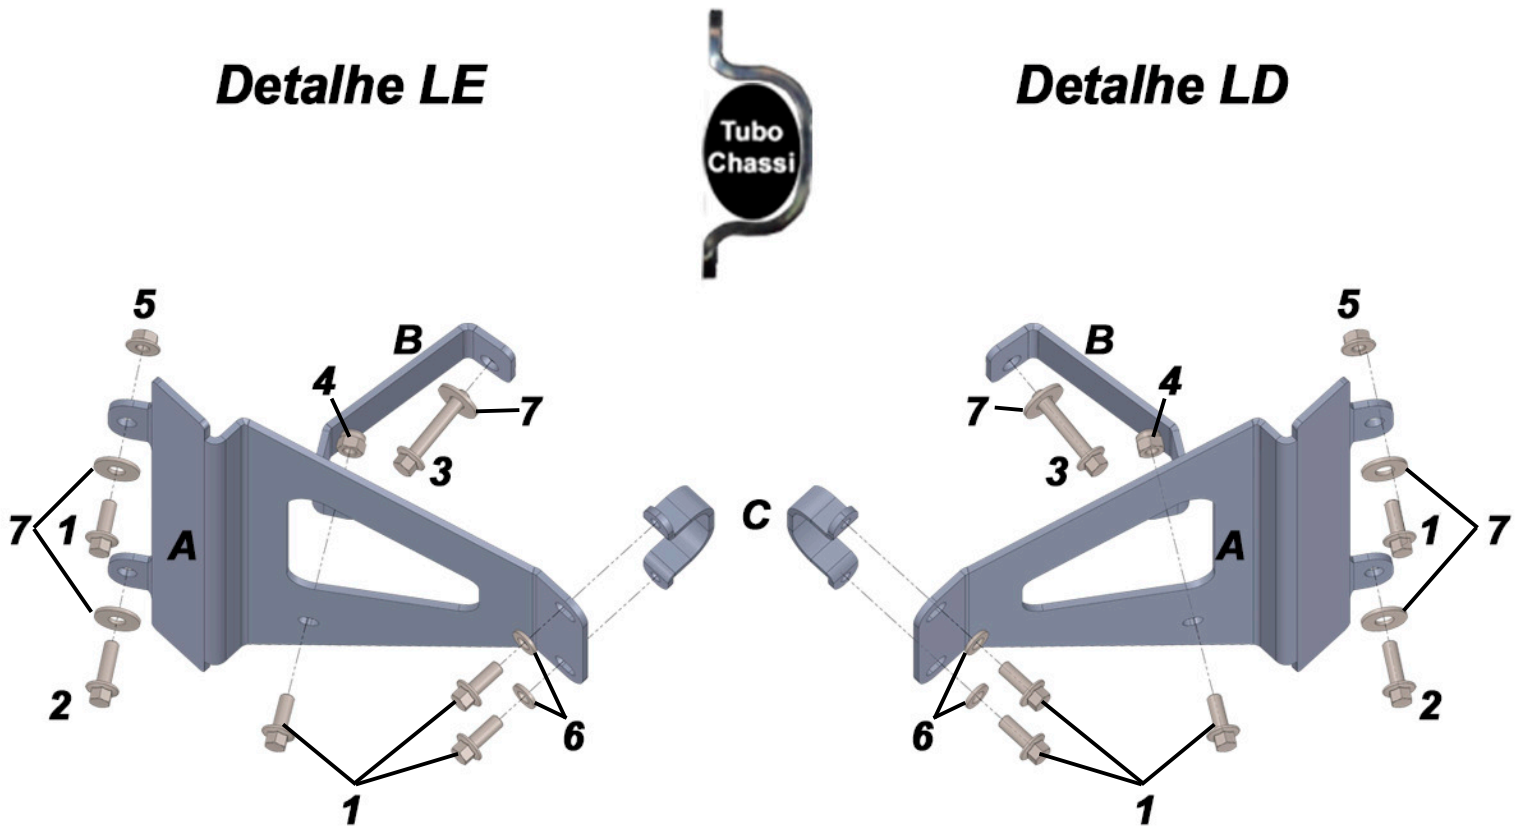

Para maiores informações e fotos do produto instalado, acesse o site:

www.startracing.com.br