

S462

Proteção de Mão

NC 750X a partir de 2022

Modo de Montagem:

- Substitua os pinos originais do manete pelos fornecidos
- Encaixe a parte inferior da proteção no manete e coloque a porca sem apertar. No lado da Embreagem, colocar o espaçador de alumínio entre o manicoto e a proteção (detalhe A). Após monte a parte superior e coloque o parafuso M6x10mm sem dar aperto ainda;
- Monte os pesos laterais com a proteção conforme figura 1.

Componentes:

- 01 Pino 65mm (Embreagem) (A)
- 01 Pino 52mm (Freio) (B)
- 02 Buchas de Acabamento (C)
- 01 Espaç. de Alumínio 12mm
- 02 Paraf. Cab. Pan M6x10mm
- 04 Arruela Lisa
- 02 Porcas Sext. M6

Ordem das Peças:

*** Guidon - Bucha Original - Proteção Plástica - Bucha C ***

- Após os três pontos encaixados, finalize a montagem dando o aperto necessário.

IMPORTANTE!!!

Quaisquer danos causados à proteção durante a instalação são de responsabilidade do montador. Quando a porca encostar na proteção plástica, dar no máximo 1/4 de volta de aperto. Isso já basta para que a proteção fique firme.

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelos canais disponíveis em nosso site.

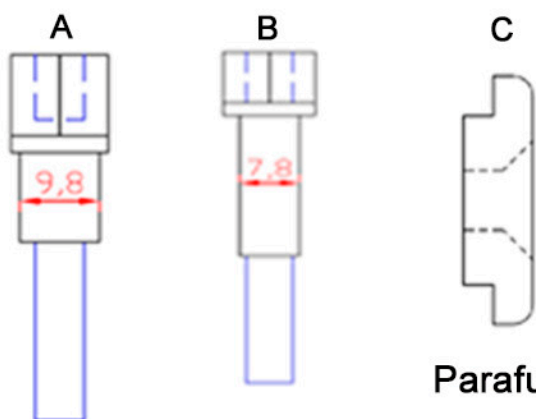


Figura 1

Proteção de Mão

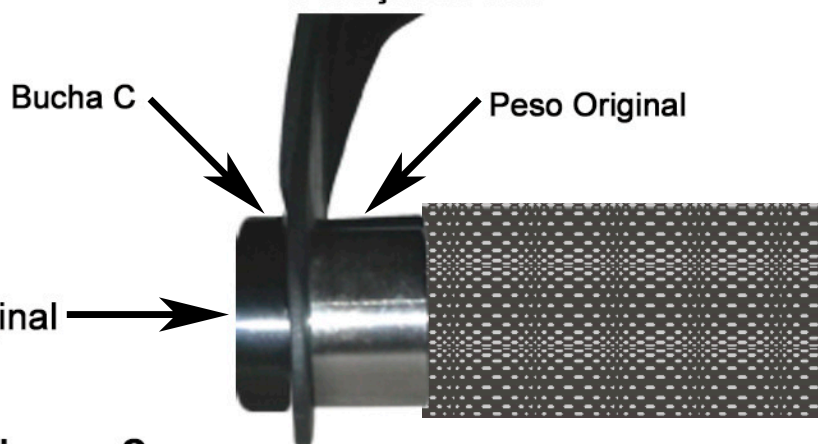


Figura 2

